



ЗАРЯЖАНИЕ РУЖЬЯ



Открыть затвор и подать его назад
Вложить патрон в патронник и закрыть затвор

Тщательно прицелиться и спустить ударник.



ПОСТАНОВКА УДАРНИКА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ



Оттянуть ударник назад и повернуть его направо на 30°.



Затвор в собранном виде




Ударный механизм



СМАЗКА РУЖЬЯ СИМОНОВА И ДЕГТЯРЕВА

Для смазывания трущихся частей применять: летом — веретенное масло или ружейную смазку, а зимой — смазку № 21 или зимнюю ружейную смазку. При отсутствии специальных зимних смазок разрешается применять смесь: 20% веретенного масла и 80% керосина. Смазывать этой смесью каналы стволов и пользоваться ею как предохранительной смазкой воспрещается.

Смазка № 21 обеспечивает нормальную работу механизмов при морозах больше 30° С.

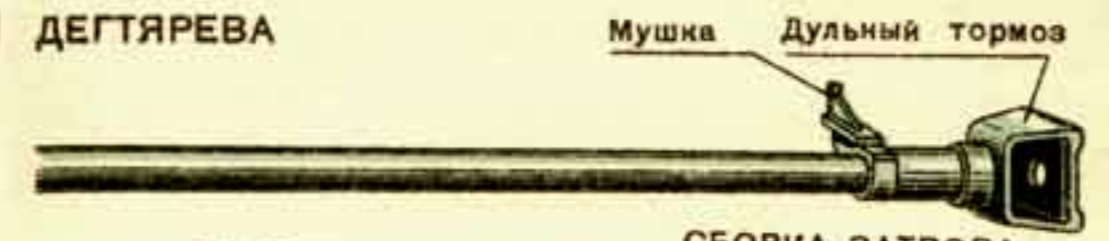

РАЗБОРКА ЗАТВОРА



Нажать пальцами левой руки на остаток затвора и отделить затвор.

Отделение ударного механизма
Оттянуть ударник назад и повернуть его направо.



СБОРКА ЗАТВОРА



Соединение ударного механизма
Вложить ударный механизм в канал затвора.



Поставить затвор отвесно. Нажать пальцами на муфту ударника и повернуть ее налево.

При смазывании деталей зимней смазкой, тщательно удалить летнюю смазку.

При первой возможности смазку, смешанную с керосином, удалить и заменить ее зимней смазкой.


С наступлением весны зимнюю смазку обязательно удалить и заменить ее ружейной смазкой, иначе на механизме образуется ржавчина.

Заломни! Густая смазка, особенно затвора, нарушает нормальную работу.

**14,5-мм ПРОТИВОТАНКОВЫЕ РУЖЬЯ
Дегтярева и Симонова**



Противотанковое ружье в руках смелого хладнокровного бойца является мощным средством борьбы с фашистскими танками. Открывай огонь с дистанции 500—400 м. Смело подпускай танк ближе к ружью — чем ближе танк, тем больше вероятность его поражения. Огневую позицию тщательно маскируй!

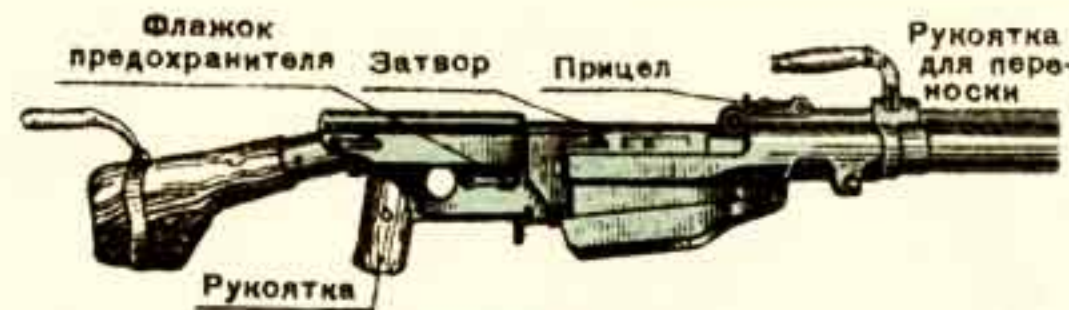


ЗАРЯЖАНИЕ



Открыть затвор и поставить его на останов.

Повернуть ружье справа налево, открыть крышку и вставить обойму с патронами, вырезом вверх. Закрывать крышку, оттянуть правой рукой затвор назад и отпустить его.

ПРИЦЕЛИВАНИЕ

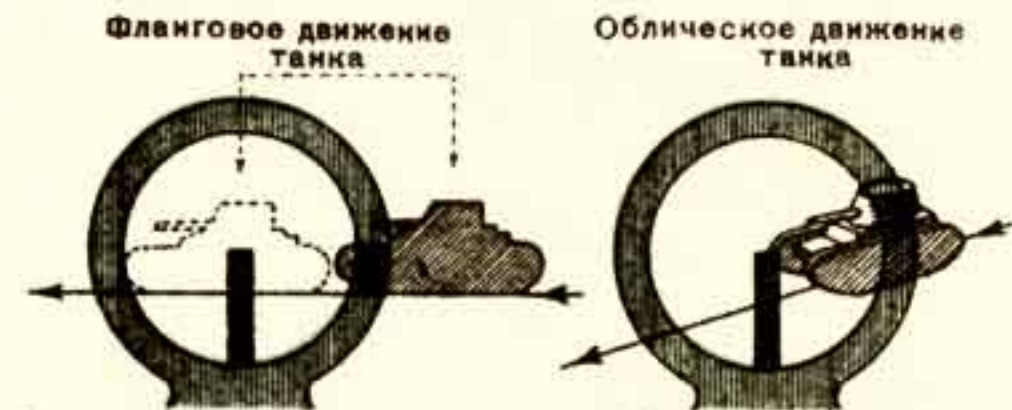

Точку прицеливания вынести на одну фигуру танка вперед.

Целиться в переднюю часть танка.


ПРОТИВОТАНКОВОЕ САМОЗАРЯДНОЕ




для постановки курка на предохранитель — флажок повернуть назад.

*Содержи ружье в чистоте!
Береги его как зеницу ока!*

ЗАТВОР В СОБРАННОМ ВИДЕ

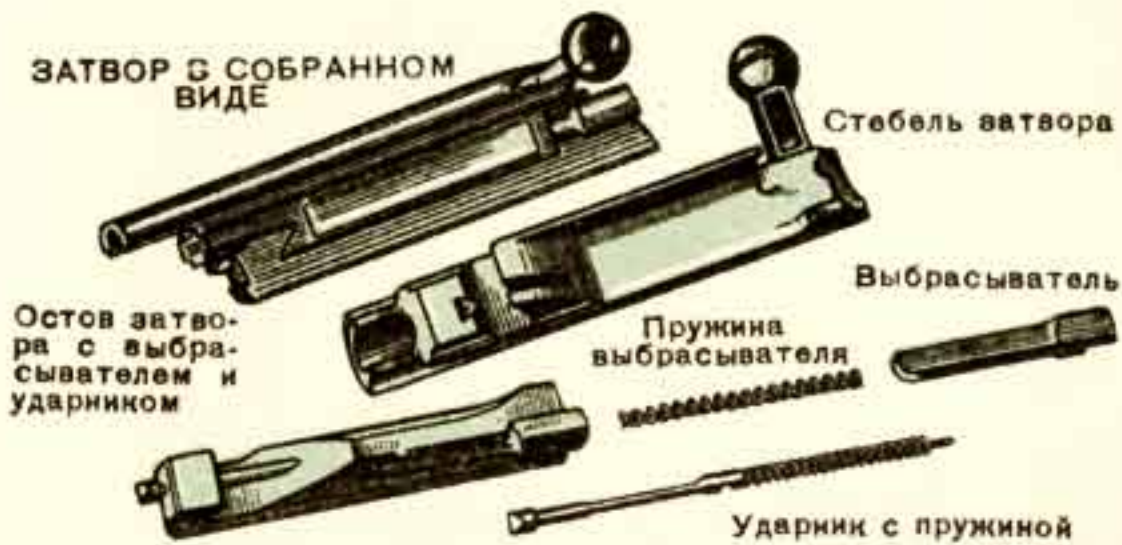

РУЖЬЕ СИМОНОВА

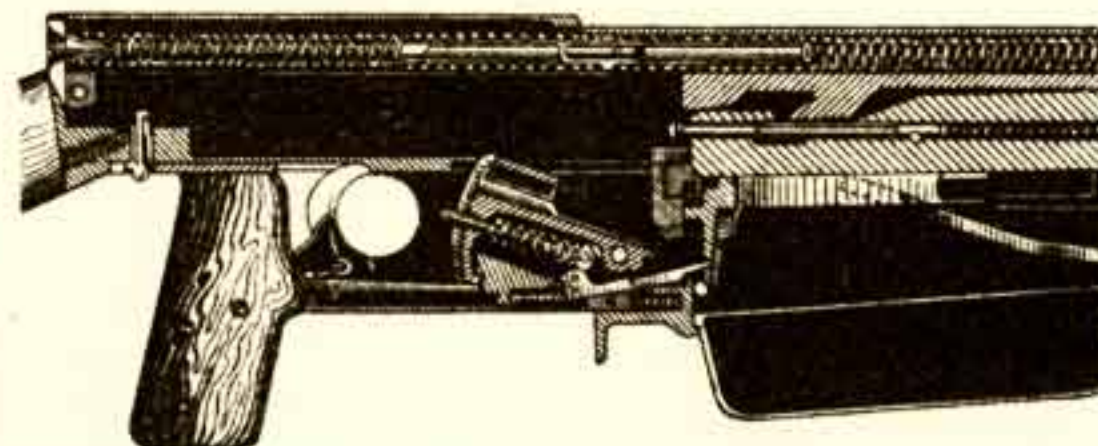

ОТДЕЛЕНИЕ КРЫШКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ

Повернуть чеку крышки на 90° вверх, отделить ее.

Удерживая пальцем крышку ствольной коробки и левой рукой поднимая ее, отделить крышку с возвратной пружиной.




ОТДЕЛЕНИЕ ЗАТВОРА

Подать затвор назад, поднять его конец и вынуть из ствольной коробки.



ОТДЕЛЕНИЕ ТРУБКИ РЕГУЛЯТОРА И ПОРШНЯ

Отделить чеку регулятора, при помощи отвертки подать регулятор в сторону приклада и отделить трубку.

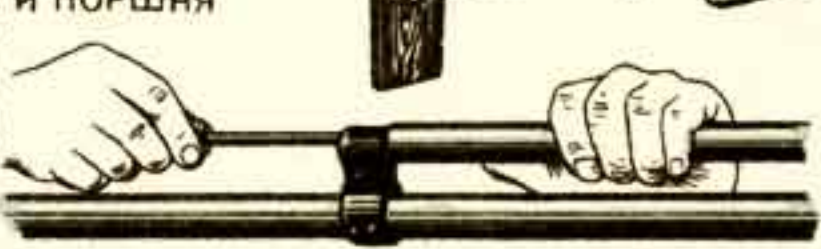

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ РУЖЬЯ



ПОДГОТОВКА РУЖЬЯ К СТРЕЛБЕ

Безотказная работа ружья в бою зависит от хорошего ухода и предварительной подготовки его к стрельбе.

- Перед стрельбой необходимо:
- 1) осмотреть ружье в разобранном и собранном виде; проверить спуск курка, движение затвора и подающего механизма;
 - 2) вычистить ружье и смазать трущиеся части тонким слоем смазки;
 - 3) осмотреть патроны и обоймы;
 - 4) проверить установку регулятора.

Регулятор должен быть установлен так, чтобы сверху была цифра .2°, а зимой и в условиях запыления — цифра .3°.

Патроны с помпатами гильзами, со слабо сидящими пулями, с трещинами на гильзах и с глубоко посаженными капсюлями — считаются неисправными и для стрельбы по танкам не годятся.


В сумке должны находиться только исправные патроны, они должны быть чистые и слегка промасленные.

Примечание. Ружье Дегтярева регулятора не имеет.

ПЕРЕНОСКА РУЖЬЯ НА ПОХОДЕ



в бою двумя бойцами (рукоятку переставить на дульную часть)

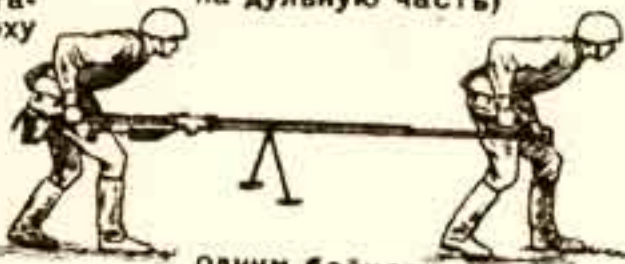

одним бойцом

